
APOLO'CAP

FICHE PRODUIT & UTILISATION
TABL'ATOU FD fixe et pliante

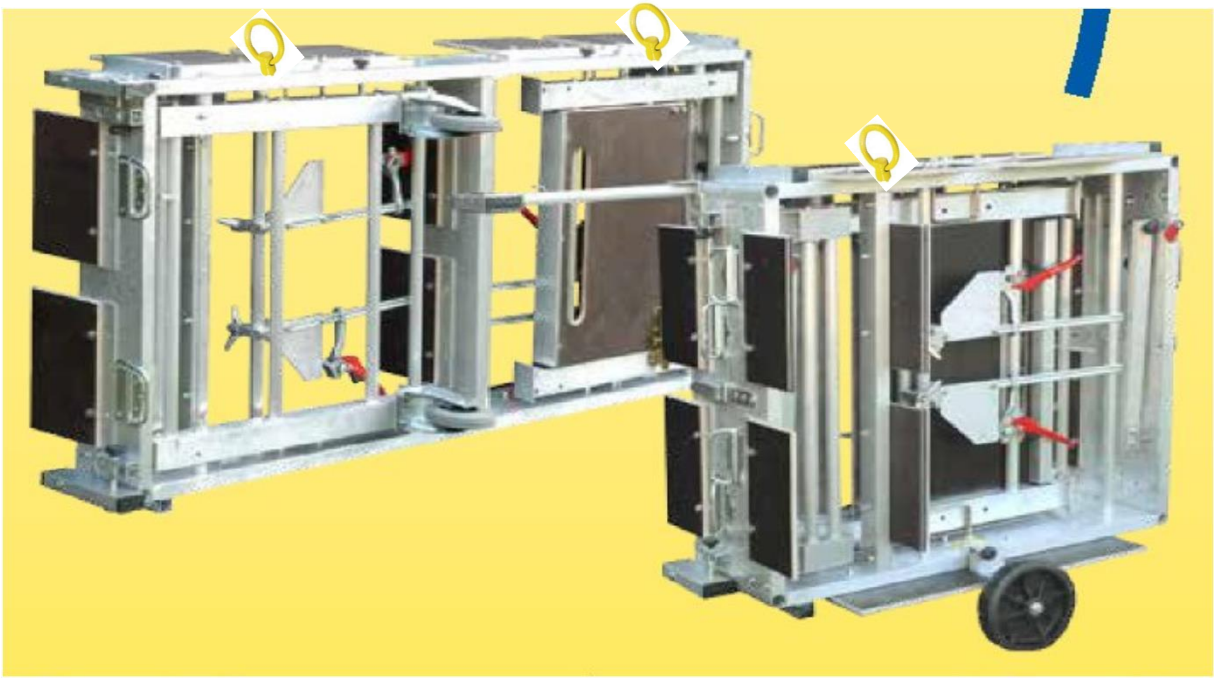

Permet de :
Effectuer en sécurité toute coupe directement sur la surface de la table.
Action rendue possible par la présence d'éléments en bois « martyrs » « remplaçables »
destinés au passage du débord de la lame de scie : Quelques millimètres de préférence, maximum = 80 mm.
• Débiter en tout sens, tout matériaux, sans chute des parties coupées sous réserve d'un bon positionnement.
• Bloquer des panneaux de toute nature – maximum 125 x 250 cm en largeur comme en longueur par un ensemble de butées réglables et escamotables.
• Serrer tout matériaux par 4 presses à serrage rapide, coulissantes et escamotables.
• Déplacer rapidement et facilement le poste de travail en tout lieu par roulage, portage ou levage.
• Disposer de 2 versions adaptées à des travaux spécifiques.
• Effectuer toute opération de maintenance par le personnel affecté.

Points forts :

- Sécurité
- Efficacité
- Gain de temps
- Qualité de travail, précision
- Fatigue diminuée

Caractéristiques :

- Matériaux : Aluminium, bois bakélisé, visserie inox, 4 anneaux de levage
Résistance aux intempéries

Grutbale

- **TABLE PLIANTE :**



ETABLI DE CHANTIER


Dimensions :
Pliée = 98 (L.) x 67 (l. avec roues) x 105 (h.) cm
En service = 194 (L.) x 93 (l.) x 80 (h.) cm
Poids : 57 Kg


- **TABLE FIXE :**





Dimensions :
Pliée = 193 (L.) x 93 (l.) x 42 (h. avec roulettes) cm
En service = 193 (L.) x 93 (l.) x 80 (h.) cm
Poids : 53 Kg


TABL'ATOU FD Fixe
Ouverture

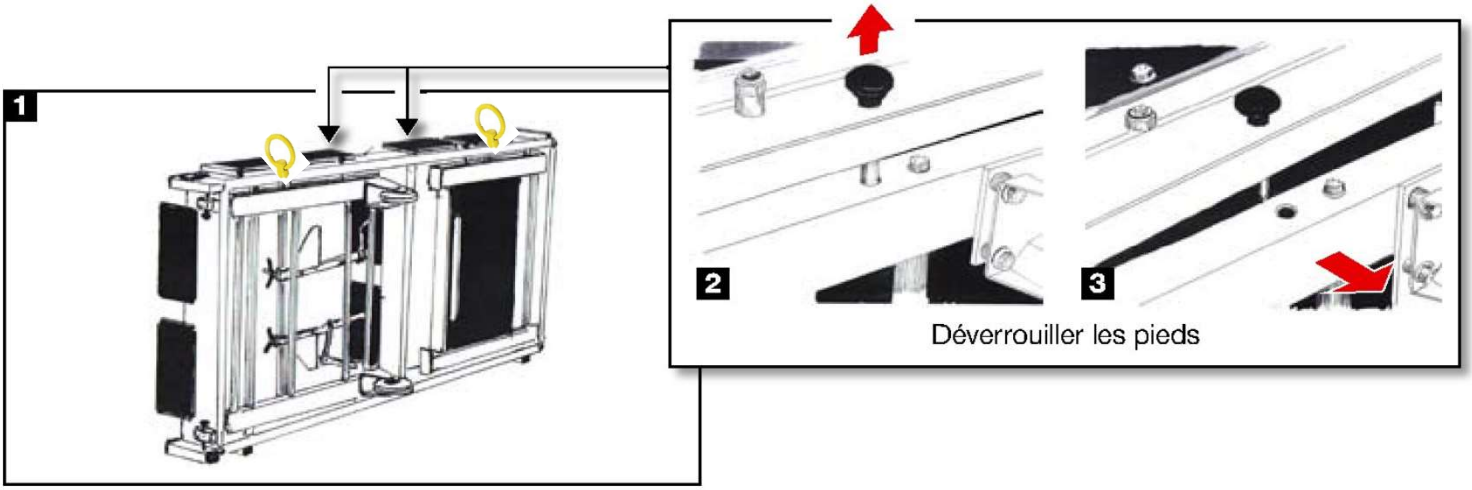


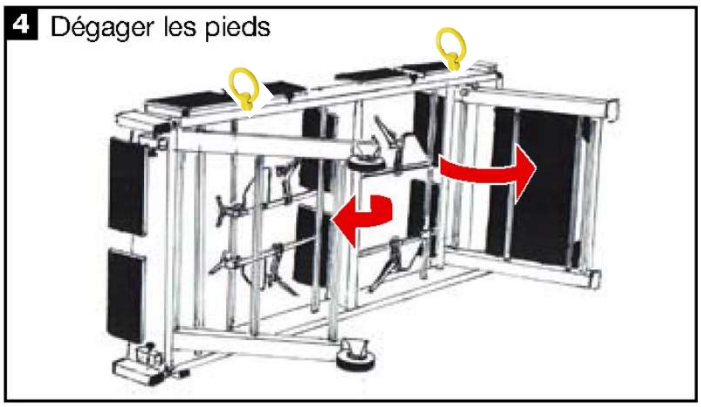

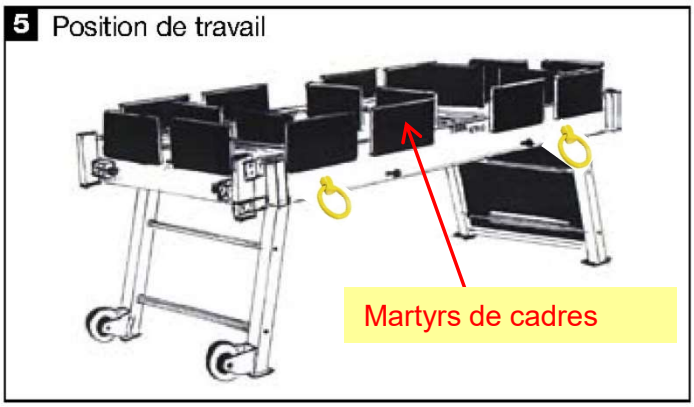

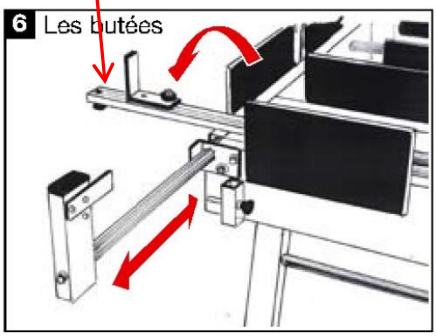


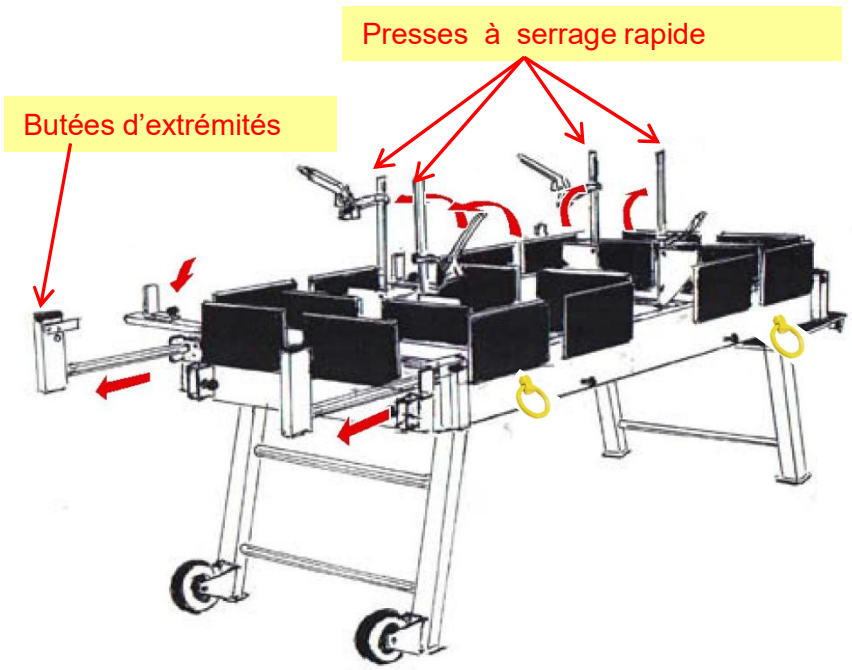

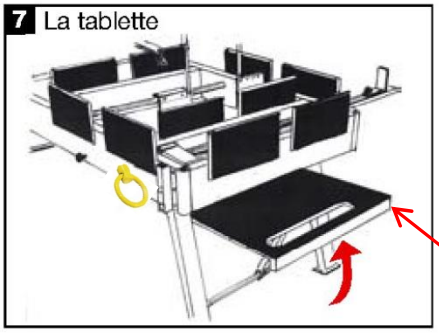



8 Les moyens de maintien en service
(Presses rapides, butées et support de scie)


TABL'ATOU FD Fixe
Fermeture

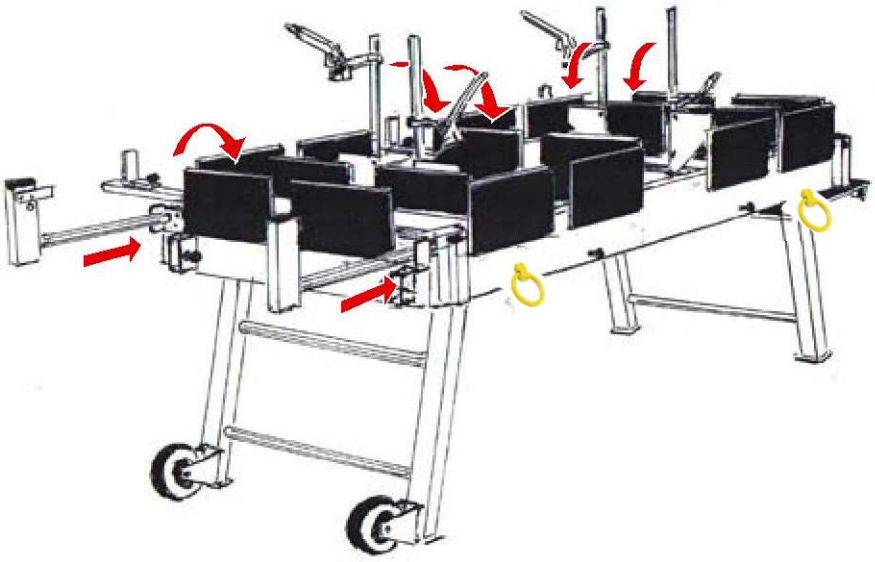



1 Bloquer les moyens de maintien en service

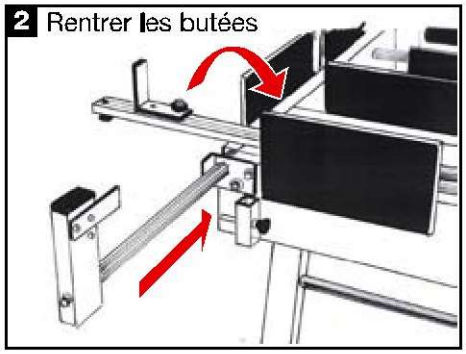

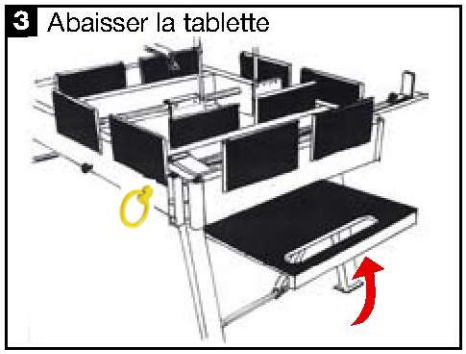

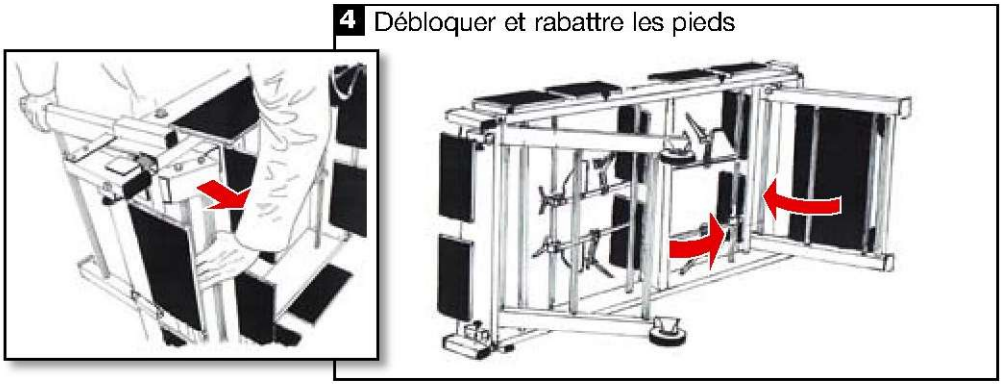


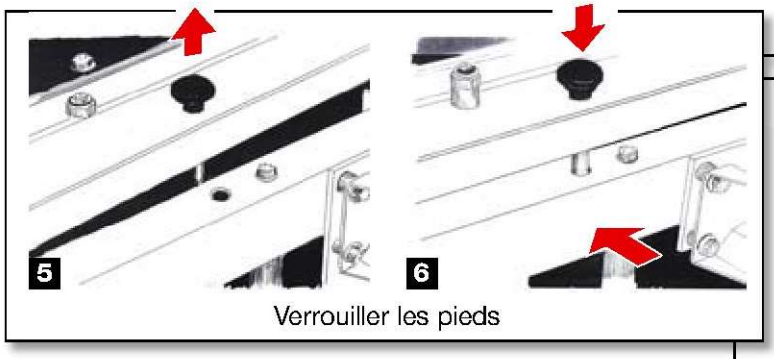

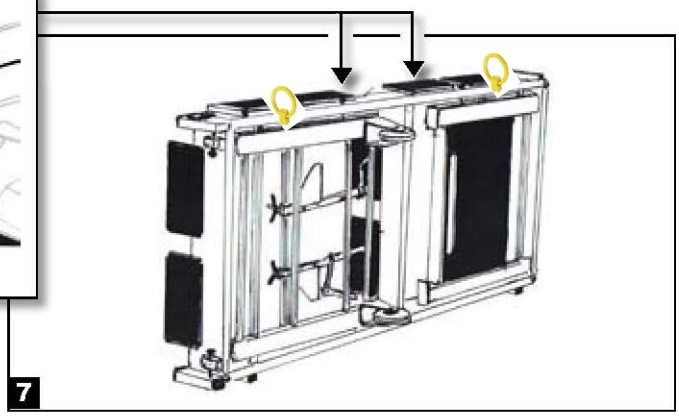


TABL'ATOU FD Pliante
Ouverture


1 Rentrer la poignée et basculer la table sur le coté charnière s

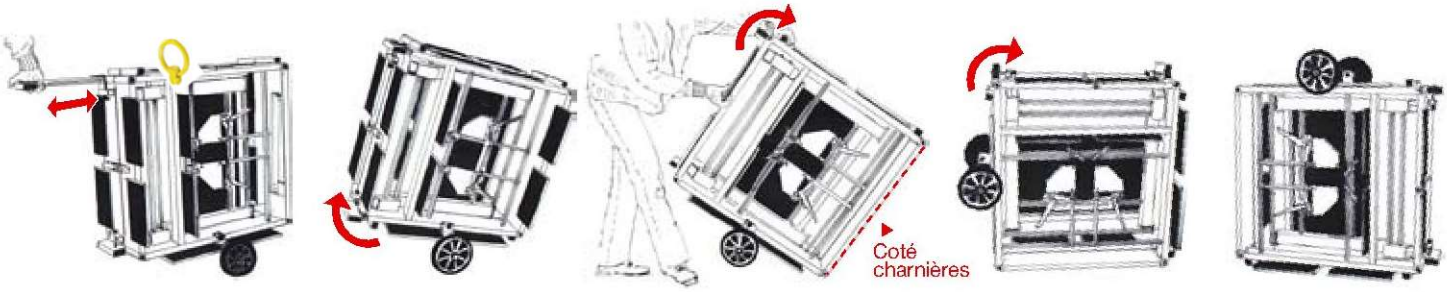


2 Débloquer la fermeture et aligner les côtés

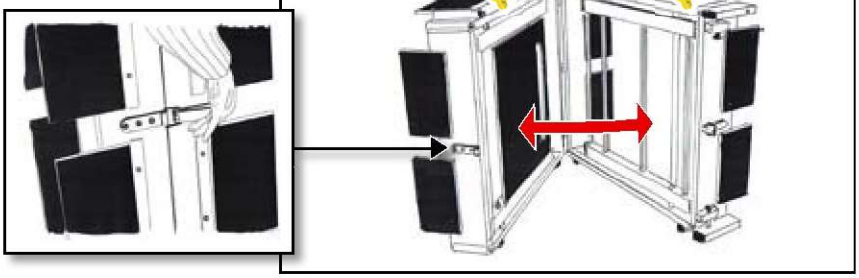


3

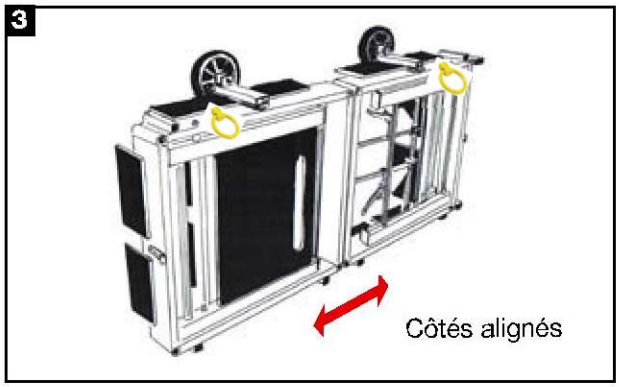


4 Dégager les pieds

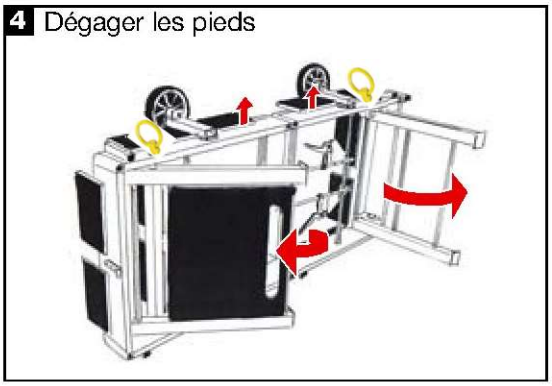

5 Redresser la table sur les pieds

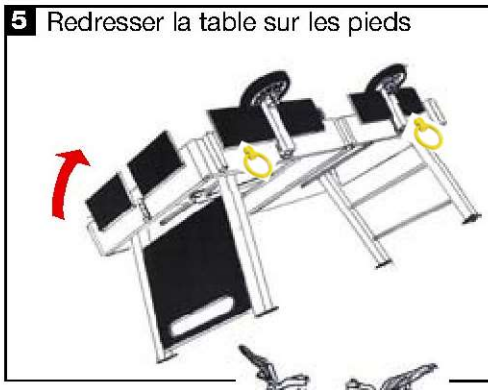



6

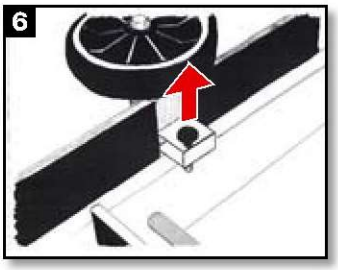

Débloquer les roues


7 Basculer les roues

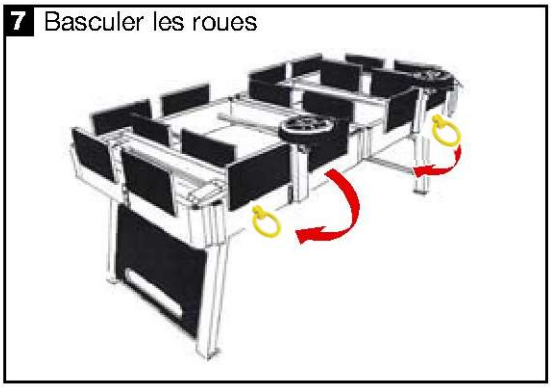

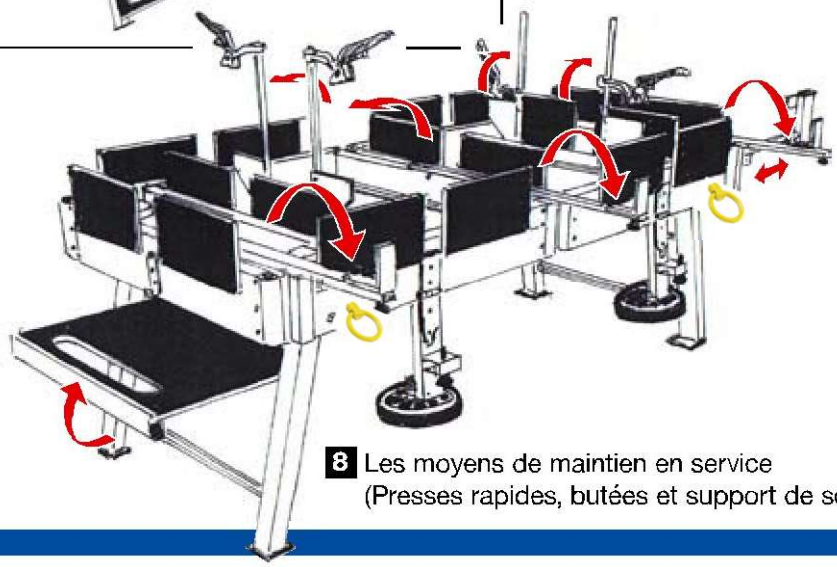


8 Les moyens de maintien en service
(Presses rapides, butées et support de scie)

TABL'ATOU FD Pliante
Fermeture

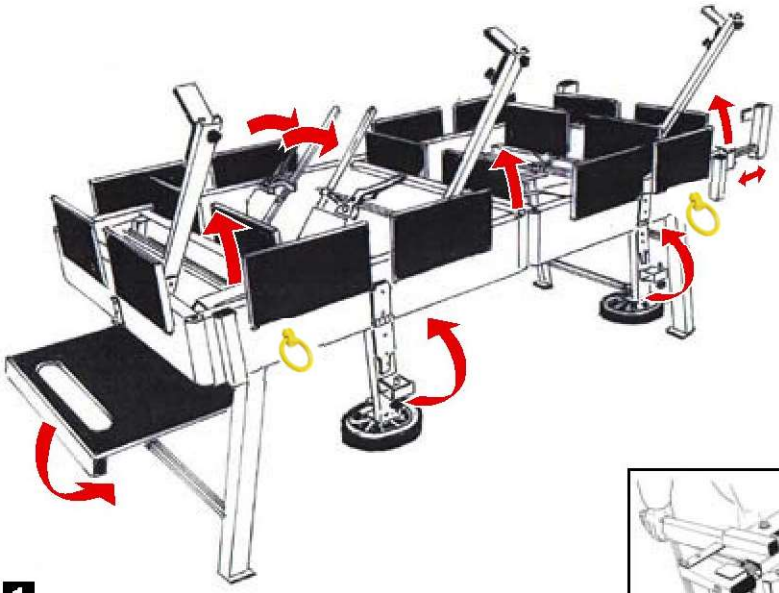



1
Bloquer les moyens de maintien
en service et les roues.
Abaisser la tablette.

2 Pivoter la table

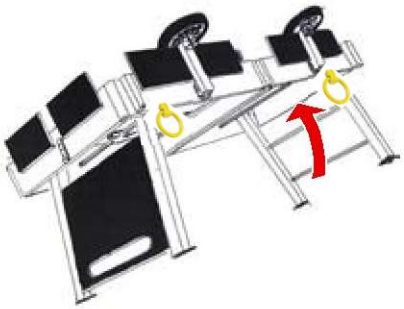


3 Débloquer et rabattre les pieds

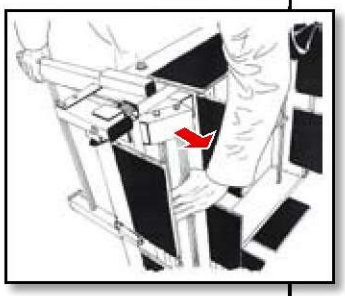


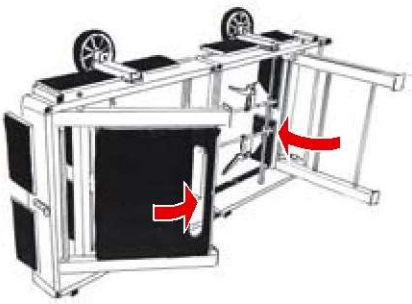


4

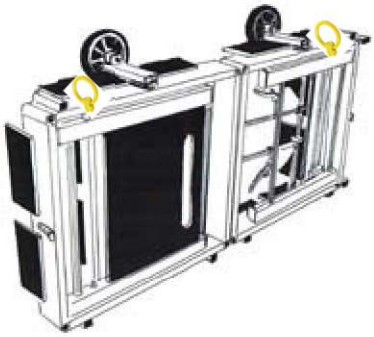


5 Réunir les côtés et bloquer la fermeture

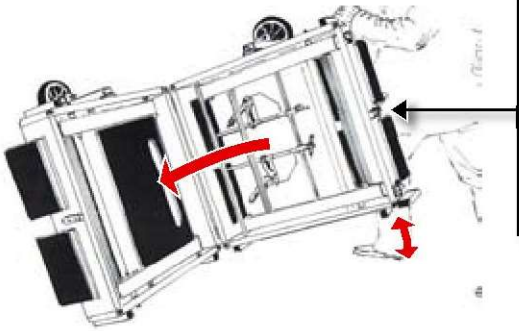

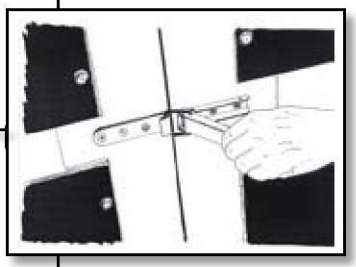

6 Basculer la table sur le coté charnières et sortir la poignée si nécessaire

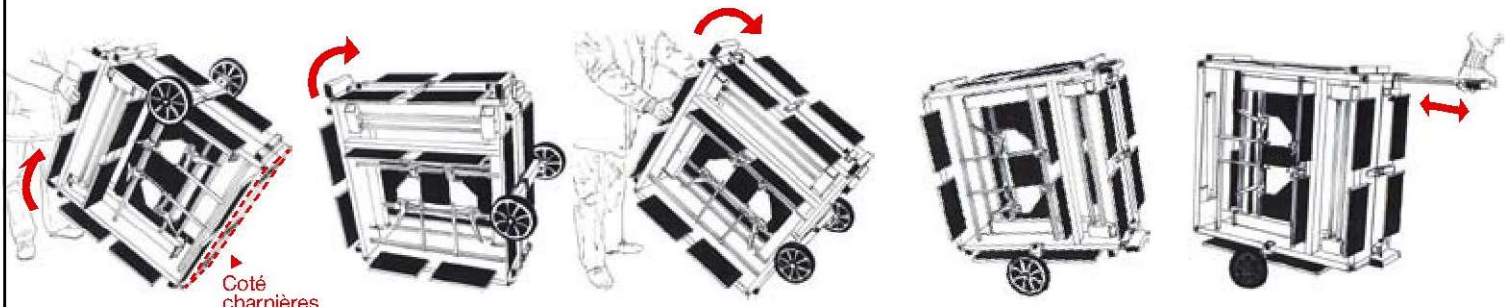

Eléments de sécurité

Butées latérales
Au nombre de 3, elles sont réglables grâce à une équerre coulissante, elles permettent à l'opérateur de bloquer toutes pièces ou panneaux aux dimensions standard de 125 x 250 cm pendant le sciage,

Butées d'extrémités
Au nombre de 2 elles sont télescopiques et orbitales, elles ont les mêmes fonctions que les butées latérales

Presses à serrage rapide
Au nombre de 4, elles permettent le maintien de toutes pièces et de toutes dimensions,
Elles sont indispensables lors d'opération de délignage sur bastaing, planche, chevron etc...

Tablette porte scie
Permet de recevoir touts types de scies circulaires, plongeantes ou à capot basculant, un évidement en extrémité de plateau conçu pour le débord de la lame sécurise le risque et offre à l'utilisateur un support à la bonne hauteur de prise,

Ces moyens de sécurité doivent impérativement être utilisés, ils offrent à l' utilisateur un grand confort de travail et un niveau de sécurité maximal

Grutage

Que ce soit le modèle fixe ou pliant le grutage s'effectue à l'aide des 4 anneaux de levage jaunes fixés à chaque extrémités des cadres de table.
La table fixe peut être grutée en position de travail ou refermée.
La pliante ouverte et en position de travail.



Il est formellement interdit d'utiliser la table comme monte-charge pendant le grutage, aucun objet, outil ou autre matériel ne doit y être transporté sous risque d'accident,

Consignes de sécurité

Avant chaque utilisation, il est impératif de s'assurer que le matériel est en mesure de remplir ses fonctions de sécurité, Pour cela il est impératif de contrôler les points suivants :

- Présence des 18 martyrs de cadres en bon état
- Présence de la tablette porte scie circulaire (fonctionnelle)
- Présence des 3 butées latérales (fonctionnelles)
- Présence des 2 butées d'extrémités (fonctionnelles)
- Présence des 4 anneaux de levage à chaque extrémités de table et à l'extérieur des cadres.
- Présence des 4 poignées d'homme destinées uniquement au transport à la main
- Le grutage se reporter au paragraphe grutage
- Présence des roulettes (table fixe)
- Présence des roues (table pliante)
- Tablette support de scie en état de fonctionnement
- Présence du porte notice d'utilisation sur piètement

La non conformité ou l'absence de l'un de ces points de sécurité, entraine de facto → 

1. **l'interdiction d'utilisation,**
2. **l'obligation de remise en l'état**
3. **Un second contrôle**

Formation / Démonstration

Nous consulter :

APOLO'CAP
4, Rue du Moulin à Vent
77860 Quincy-voisins
Tél : 01 60 23 08 11 – Portable : 06 79 36 64 08 – e.mail : apolo-cap@orange.fr

Garantie

Nos produits sont garantie 5 ans contre tout vice de fabrication , a partir de la date de facturation du fabricant. La garantie commence avec le jour de l'achat (date de facture)

Conditions de garantie :

La garantie de notre matériel se limite à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses en nos usines.

La garantie ne s'applique pas :

- Aux détériorations dues au mauvais montage ou au non respect de la présente notice.
- Aux matériels ayant subis des transformations, réparations ou modifications par des tiers.
- Aux pièces d'usure normale.
- Aux pièces qui ne sont pas d'origine.

Attention :

APOLO'CAP décline toute responsabilité pour les produits qui ne sont pas :

- Montés et utilisés selon les prescriptions de ce manuel
- Exclusivement constitués des pièces APOLO'CAP.