
Getting started with
Première utilisation
Logitech® Wireless Keyboard K270




unifying™






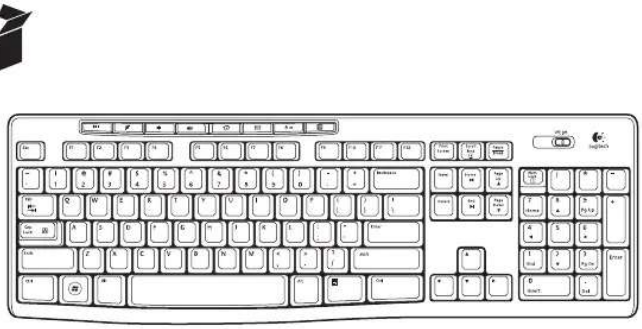


1

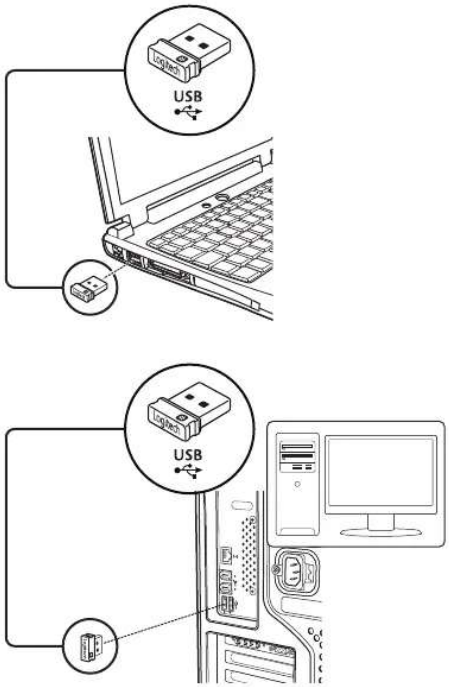

2

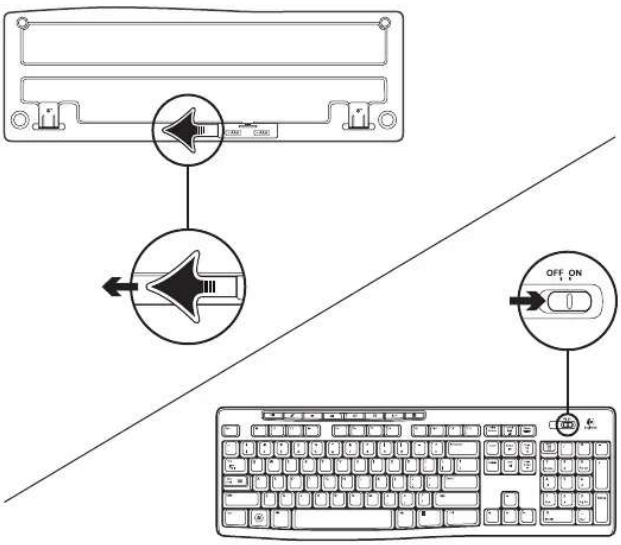

3



English

Features

1. Play/pause
2. Mute volume
3. Decrease volume
4. Increase volume
5. Navigate to Internet home
6. Launch email

Español

Funciones

1. Reproducir/Pausa
2. Silenciar volumen
3. Bajar volumen
4. Subir volumen
5. Navegar a página de inicio de Internet

Français

Fonctions

1. Lecture/pause
2. Sourdine
3. Baisse du volume
4. Augmentation du volume
5. Page d'accueil Internet

Português

Recursos

1. Reproduzir/pausa
2. Desativar volume
3. Diminuir o volume
4. Aumentar o volume
5. Navegar para homepage

www.logitech.com

application
7. Place PC in standby mode
8. Launch calculator

6. Iniciar aplicación de correo electrónico
7. Activar el modo de espera de la PC
8. Abrir calculadora

6. Démarrage de l'application de messagerie électronique
7. Mise en veille de l'ordinateur
8. Lancement de la calculatrice

na Internet
6. Iniciar aplicativo de e-mail
7. Colocar o PC no modo de espera
8. Iniciar a calculadora

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2011 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-003197.004